



# Strikkfly.

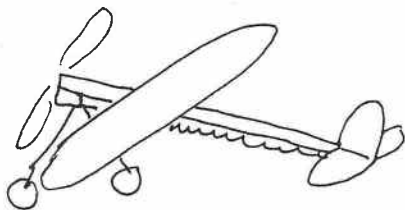

Du bestemmer deg for vingebredde.

- \* Vingespenn 6 til 8 ganger vingebredde.
- \* Kroppslengde 1 til  $1\frac{1}{3}$  av vingespennet.
- \* Høyderor 30% til 40% av vingearreal  
Bredde på høyderoret bestemmer  
lengden. Lengden 3 til 4 ganger  
bredde.
- \* Sideroret er ca  $\frac{1}{2}$  høyderor.

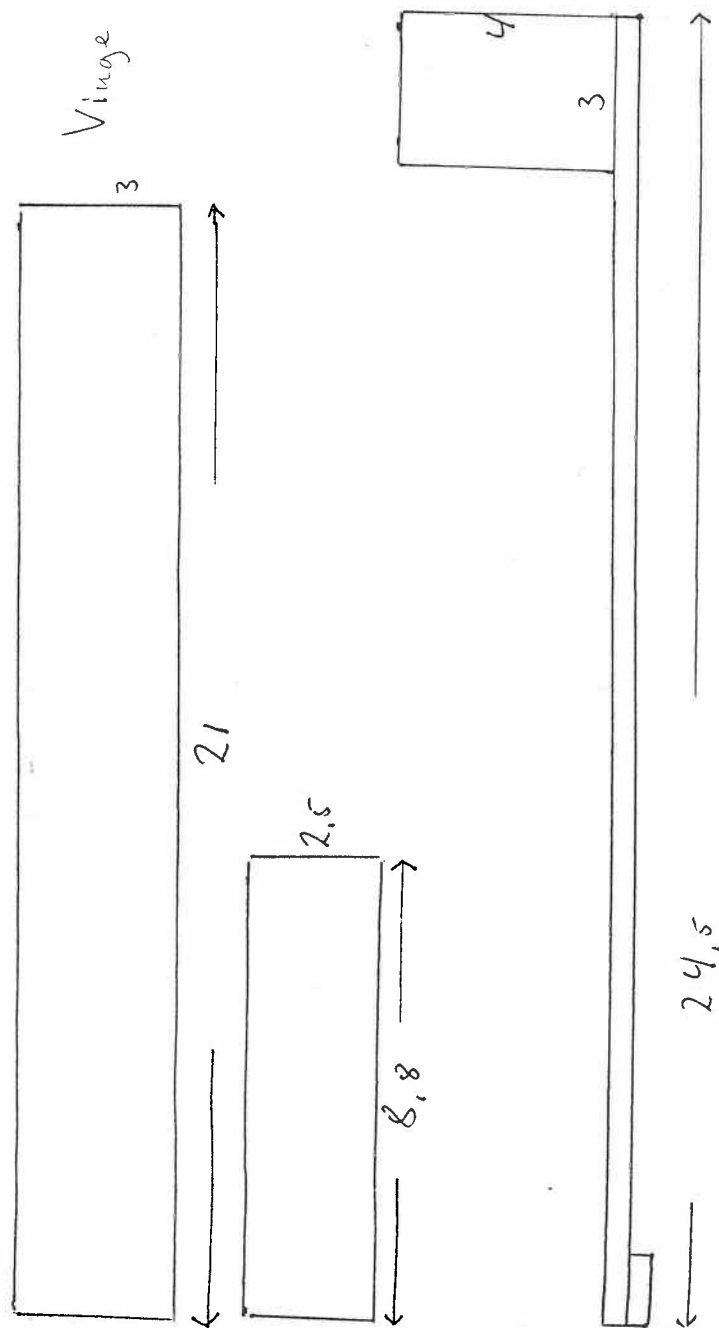


Når du har bestemt deg for hvor stort flyet skal være, setter du igang.

Lag en mal for hvordan du vil at vingen skal se ut.



\* Skjær den ut av 2 mm balsa.

Lag en mal for hvordan du vil at høyderovet skal se ut.




\* Skjær det ut av 2 mm balsa.

Lag en mal for hvordan du vil at siderovet skal se ut.



\* Skjær det ut av 2 mm balsa.

\* Kroppen lager du av 5x10 furu.



Lag en klass ca 2 cm lang. Bor hull i den til prop.akselen.

\* Lim den på

Vingen må ha et profil.




\* Lag ett profil av restene til kropp-  
lista

\* Lim det midt på vingen.


Lag "propen".

\* Du kan kjøpe den ferdig

\* Kutt av ca. 4cm av resten til kropp-  
lista.




\* Finn midten og bor hull. I hver  
ende sager du inn ca 1-1,5cm

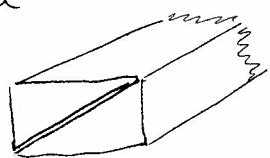


Pass på at du sager slik at det  
blir en prop.


\* Lag prop. blader. Husk de skal være  
like. Bruk mal. Lages av tynt  
X-finer, balsu, papp,  
plast.

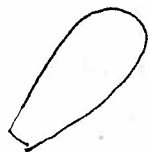


Lim de fast.


Lag prop. aksel, strikkfeste bak og  
understell av 1,5 mm eller 2 mm  
pianotråd.

\* Prop. aksel  Bøy dette etter at propen  
er satt på.


\* Strikkfeste bak 

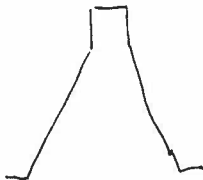
\* Understell 

\* Lim fast strikkfeste bak og understell.

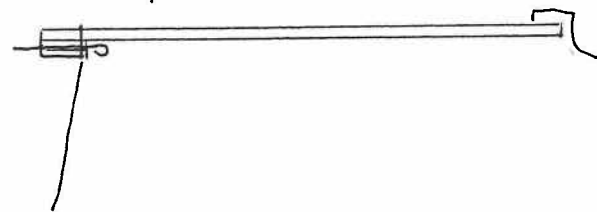

\* Lim på høydenor og sidenor.

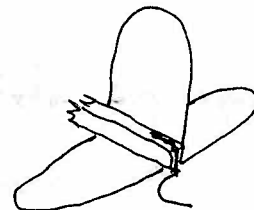

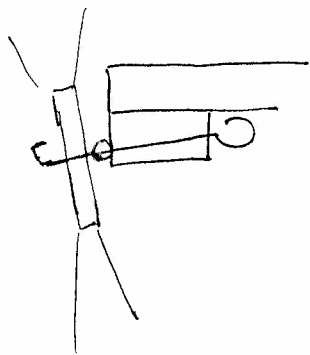


\* Sett en perle inn på prop.akselen og lag feste for propen.

\* Kutt strikkeen 4 ganger så lang som den skal være.

\* Knyt den sammen. Det er bare denne knuten som holder.




\*  
Snurr ca 75 ganger

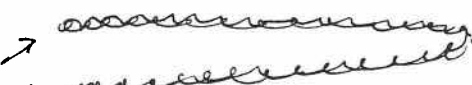
\*  
Hold her →   
La strikke surre seg dobbel.

\* Tre på plastlange på strikkfestene og snurr opp.

\* Vil du ha mer "guff" må du smøre strikke med strikkolje.

\* Fest vingen på kroppen med strikk. <sup>4</sup>

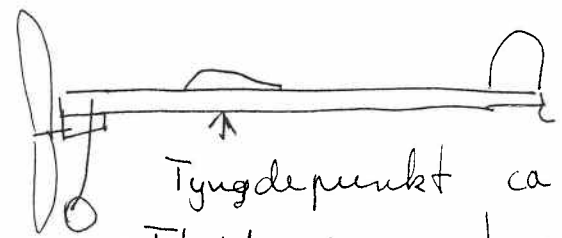\*   
Tyngdepunkt ca  $\frac{1}{3}$  inn på vingen.  
Flytt vingen frem eller tilbake til det blir riktig.

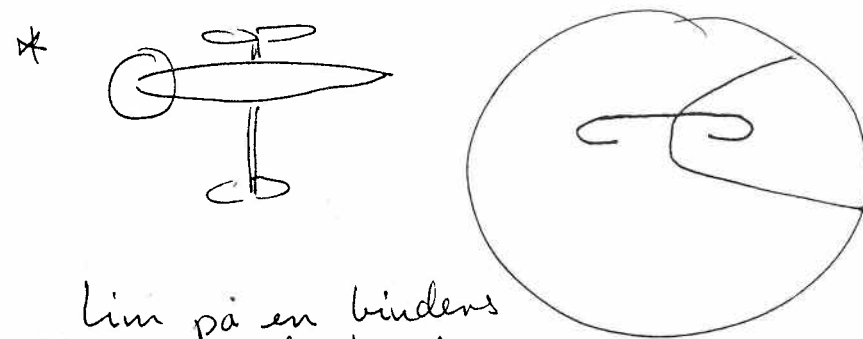

Lim på en binders for å feste tråden.

OBS.


Stiger flyet for mye må du bøye festet bakover.

Synker flyet for mye må du bøye festet fremover.

Test hjemme for det store "showet".

Lykke til.

\* Fest proppen.

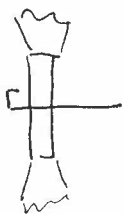

\* Lag hjul. Bruk fantasien.

\* Fest vingen med strikk.

\* Lag strikkmatoren.

Strikken skal var 4 ganger så  
lang som kroppen.